

SONY®



PS3™

PlayStation®3

PT

Atirador de precisão PlayStation®Move


Manual de Instruções

CECHYA-ZRA1E


7017291

Nomes das peças


Vista Lateral

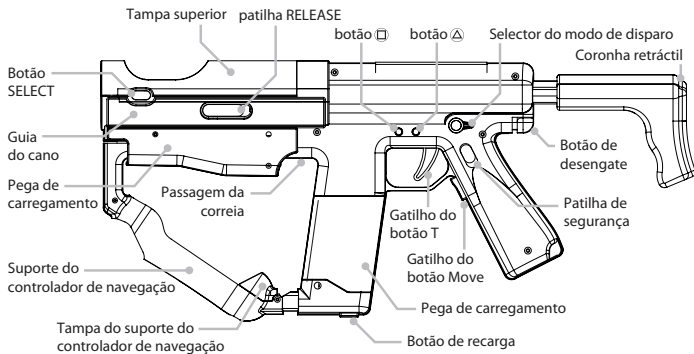


Vista Frontal

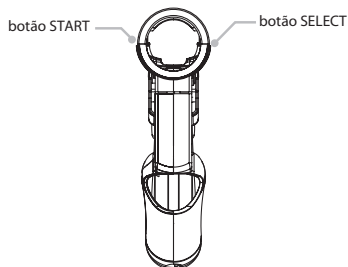


Figuras

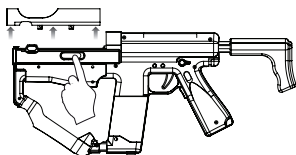


A

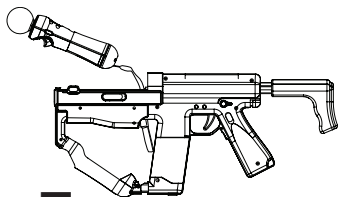



B

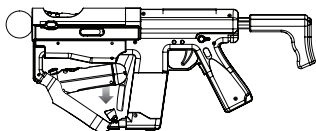


C

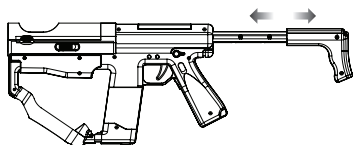

D



E

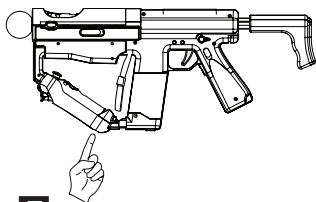

F

Precauções

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para futura referência. Leia também as instruções do sistema PlayStation®3, do comando de movimento PlayStation®Move e do comando de navegação PlayStation®Move. Os pais ou tutores de crianças devem ler estes manuais.

Aviso

- O acessório atirador de precisão PlayStation®Move apenas pode ser utilizado com o comando de movimento PlayStation®Move e com o comando de navegação PlayStation®Move (vendidos separadamente) inseridos. Não pode ser usado separadamente. Não insira nada além do comando de movimento e do comando de navegação.

Utilização e manuseamento

- Não exponha o produto a temperaturas altas, a humidade elevada ou a luz directa do sol.
- Não deixe o produto entrar em contacto com líquidos.
- Não coloque objectos em cima do produto. Não se coloque em cima do produto.
- Não atire nem deixe cair o produto, nem o exponha a vibrações ou impactos físicos fortes.
- Siga as instruções abaixo para ajudar a prevenir que o exterior do produto fique deteriorado ou perca a cor.
 - Limpe com um pano macio e seco.
 - Não coloque materiais de borracha ou vinil no exterior do produto por um período prolongado de tempo.
 - Não utilize solventes ou outros químicos. Não utilize um pano de limpeza com tratamento químico para limpar.
- Nunca desmonte nem modifique o produto.

Inserir o comando de movimento e o comando de navegação

Aviso: Não tente inserir nenhum dos comandos enquanto estiver ligado a um cabo USB.

- 1 Deslize a patilha RELEASE em ambos os lados ao mesmo tempo para remover a tampa superior do guia do cano (figura **A**).**
- 2 Insira o comando de movimento no guia do cano (figura **B**).**
 - Passe a correia de pulso através da passagem da correia do guia do cano.
 - Coloque a esfera na ponta do guia do cano e alinhe a porta de extensão do comando de movimento com a porta do guia do cano.
 - Fixe firmemente a esfera na ponta do guia do cano. Certifique-se de que a porta de extensão do comando de movimento está bem ligada à porta do guia do cano.
- 3 Coloque a tampa superior.**

4 Insira o comando de navegação no suporte do comando de navegação (figura **C).**

- Abra a tampa do suporte do comando de navegação.
- Posicione o comando de navegação de maneira que os dois pequenos buracos na sua base fiquem alinhados com os pinos do suporte. Insira diagonalmente a parte de cima do comando de navegação no suporte e empurre-o de maneira que fique bem fixo aos pinos do suporte.

5 Feche a tampa do suporte do comando de navegação.

Utilizar o atirador de precisão

1 Para ajustar o comprimento da coronha, prima o botão de desengate e puxe ou empurre a coronha até ao comprimento desejado (figura **D). Quando puxar a coronha para fora, preste atenção aos cliques, que indicam quais as posições seguras de fixação.**

2 Utilize qualquer uma das mãos para operar o comando de navegação e utilize a mão livre para operar o gatilho do botão T (figura **E). Use a correia de pulso do comando de movimento à volta da mão que utiliza para manejar o comando de navegação.**

(Opcional) Para bloquear o gatilho do botão Move de modo que não possa ser premido, deslize a Patilha de Segurança, localizada em ambos os lados do atirador de precisão, para baixo. (O botão do outro lado deverá deslizar automaticamente para baixo) Para desbloquear o gatilho do botão Move, deslize a Patilha de Segurança para cima.

3 Para informações sobre botões de controlo durante o jogo, consulte o manual do jogo.

Retirar os comandos de movimento e de navegação

1 Retire o comando de navegação do suporte do comando de navegação (figura **F).**

- Abra a tampa do suporte do comando de navegação.
- Passe o dedo através do buraco na parte de baixo do suporte, para soltar o comando de navegação.
- Feche a tampa do suporte do comando de navegação.

2 Retire o comando de movimento do guia do cano.

- Deslize a patilha RELEASE em ambos os lados ao mesmo tempo, para retirar a tampa superior do guia do cano.
- Levantando primeiro a esfera do comando de movimento, puxe o comando de movimento para o retirar.

- Retire a correia de pulso do comando de movimento, passando-a pela passagem da correia do guia do cano.
- Coloque a tampa superior.

Especificações

Consumo de Energia	CC 3.2 V, 5 mA
Dimensões externas (com a coronha retráctil fechada)	479.18mm x 211.57mm x 56.91mm (largura x altura x comprimento)
Peso	Aprox. 630 g (22.2 oz)

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA

Este produto está coberto durante 12 meses, a contar a partir da data de compra, pela garantia do fabricante definida no manual do sistema PS3™.

Consulte o manual do sistema PS3™ para todos os detalhes.

O fabricante deste produto é a Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.


Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.



Se vir qualquer um destes símbolos em qualquer um dos nossos produtos eléctricos, baterias ou embalagens, significa que esses mesmos produtos eléctricos ou baterias não devem ser descartados como residuo doméstico geral na Europa. Para garantir o correcto tratamento dos residuos do produto e das baterias, descarte-se deles de acordo com os requisitos ou as leis locais aplicáveis para a eliminação de equipamento eléctrico/baterias. Ao fazer isto, estará a ajudar a conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis de protecção ambiental no tratamento e destruição de resíduos eléctricos.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

“PS3” is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.

SONY



COMPUTER ENTERTAINMENT © 2010 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.